



PUMP ELIMINATE® 130 V4V




ОПИСАНИЕ

Насосная установка **PUMP ELIMINATE® 130 V4V** предназначена для очистки теплообменного оборудования и теплообменников котлов. Изготовлена полностью из ударопрочных и кислотостойких материалов.

Все насосы линейки **PUMP ELIMINATE®** оснащены инверторным регулятором потока, что значительно ускоряет процесс обслуживания оборудования. Это устройство дает возможность проводить тщательную очистку теплообменного оборудования, гарантируя полное удаление отложений, даже в ситуациях, когда трубы полностью засорены.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Электродвигатель	230V - 50Гц
Подсоединение, дюйм	3/4"
Высота напора, макс. м	18 м
Производительность,	9000 л/час (90л/мин)
Тип защиты IP	ip54
Длина шлангов, м	5 м
Объем бака л	100 л
Макс. °C	50°C
Наличие реверса	+
Вес, кг	15
Размер	(A) 720 мм
	(B) 530 мм
	(C) 530 мм

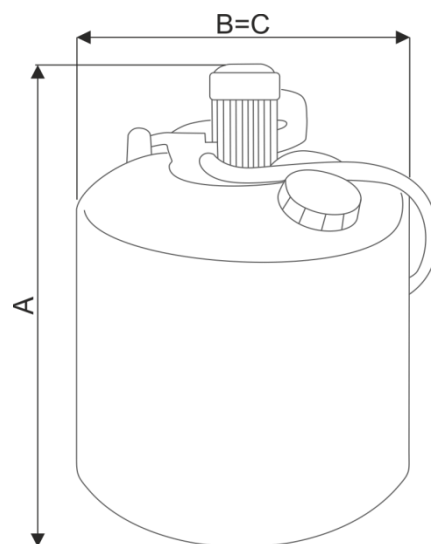

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


- Приготовить раствор для удаления отложений, используя реагенты от торговой марки **SteelTEX®**, согласно необходимой концентрации, в объеме до половины бака.
- Подсоединить шланги к входному/выходному отверстию теплообменника, который необходимо очистить от накипи.
- Подсоединить насос для удаления накипи к сети питания 220В переменного тока.
- При удалении накипи крышка от отверстия для заполнения должна быть снята для вентиляции газов, образующихся при очистке (углекислый газ).
- За ходом процесса удаления накипи можно следить по присутствию газов. Если движения газов больше не видно, очистка от накипи завершена.
- Очистка от накипи может быть ускорена, если направление потока периодически менять.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- После завершения процедуры, выключить насос, завернуть пробку на отверстиях для заполнения и отсоединить шланги. Соединить шланги вместе с переходником, чтобы предотвратить утечку чистящего средства.
- Удалив жидкость из насоса, тщательно промыть его водой после использования.
- Максимальное время проведения операции (непрерывно) не должно превышать 2-х часов. Необходимо предусмотреть перерыв ½ часа перед возобновлением операций.
- Для предотвращения коррозии и связанных с ней повреждений, после каждого использования применяйте нейтрализатор **STEELTEX® NEUTRALIZER** и контролируйте уровень pH используя набор **STEELTEX® pH TEST**. Нейтральный уровень **pH=7**.
- Для предотвращения образования коррозии обработайте промываемое оборудование средством **STEELTEX® PREVENT**.

СХЕМА УСТАНОВКИ

2	Мотор
4	Гайка латунь 6 МА
6	Кольцо Seiger
9	Винт 12 МА из РР
10	Фланец корпус насоса
11	Трубка с компасом
13	Крыльчатка
15	Крышка из РР
17	Винт 10 МА из РР
19	Бак
21	Шланг 1/2 x16
23	Крышка бака
24	O-Ring для фланца мотора
25	Реверс потока
26	O-Ring для крышки фильтра
28	Подающая труба
29	Обратная труба со шлангом
30	Прозрачная труба 2x2+ соединения 1/2
34	Прокладка крышки бака
40	Ручка клапана реверса
41	Крышка клапана реверса
42	Корпус клапана реверса
43	Дроссель реверса
44	O-Ring для крышки реверса
45	O-Ring для дросселя реверса
46	Соединения шланга 1/2 x 3/4x16

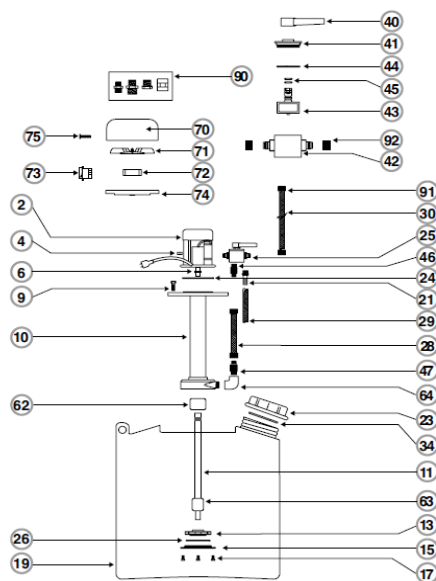

47	Соединения шланга 3/4x16
62	Компас наружный
63	Компас внутренний из тефл
64	Резьбовой локоть ¾
70	Крышка вентилятора для мот
71	Вентилятор для мотора
72	Подшипник
73	Переключатель
74	Фланец мотора
75	Винт крышки вентилатора
90	Комплект снижения
91	Конечные соединения 1/2

Описание носит информационный и рекомендательный характер.